Parte del contenido de este manual puede diferir del teléfono dependiendo del software del teléfono o del proveedor de servicio.

SAMSUNG ELECTRONICS

Printed in Korea
GH68-33059D
www.samsungmobile.com
Spanish (MEX). 03/2011. Rev. 1.0

GT-S5260

manual del usuario

Lea este manual antes de hacer funcionar su teléfono y consérvelo para futuras consultas.

SAMSUNG

Uso de este manual

Este manual del usuario se diseñó especialmente para guiarlo a través de las funciones y las características del teléfono. Para comenzar rápidamente, consulte “Presentación de su teléfono móvil,” “Montar y preparar su teléfono móvil,” y “Uso de las funciones básicas.”

Leer primero

- Lea atentamente este manual antes de comenzar a usar el teléfono a fin de garantizar el uso correcto y seguro.
- Las descripciones de este manual se basan en los ajustes predeterminados del teléfono.
- Es posible que las imágenes y las capturas de pantalla utilizadas en este manual del usuario no sean exactamente iguales al producto real.
- Es posible que el contenido de este manual no coincida con el producto o el software suministrados por el proveedor de servicio o el operador telefónico. Además, el contenido puede modificarse sin previo aviso. Para obtener la versión más actualizada de este manual, visite www.samsungmobile.com.

- Las funciones disponibles y los servicios adicionales pueden variar según el teléfono, el software o el proveedor del servicio.
- Las aplicaciones y sus funciones pueden variar según el país, la región o las especificaciones de hardware. Samsung no es responsable de los problemas de rendimiento provocados por aplicaciones de terceros.
- Para actualizar el software del teléfono móvil, visite www.samsungmobile.com.
- Las fuentes de sonido, los fondos de pantalla y las imágenes suministradas con este teléfono tienen licencias de uso limitado entre Samsung y sus respectivos propietarios. Extraer y usar estos materiales para propósitos comerciales o de otra naturaleza constituye una violación a las leyes de derechos de autor. Samsung no se responsabiliza por ese tipo de infracciones por parte del usuario.
- Este producto incluye software gratuito o de origen abierto. Los términos exactos de las licencias, exenciones de responsabilidad, reconocimientos y avisos están disponibles en el sitio web de Samsung, en opensource.samsung.com.
- Conserve este manual para poder consultarlo en el futuro.

Íconos instructivos

	Precaución: situaciones que pudieran causar daño al teléfono u otros equipos
	Nota: notas, sugerencias de uso o información adicional
→	**Seguido de**: el orden de opciones o menús que debe seleccionar para realizar un paso; por ejemplo: En el modo Menú, seleccione **Mensajes** → **Crear** (representa **Mensajes**, seguido de **Crear**)
[ ]	**Corchetes**: teclas del teléfono, por ejemplo: [ ] (representa la tecla Fin)
▶	**Consulte**: páginas con información relacionada; por ejemplo: ▶ pág. 12 (representa “consulte la página 12”)

Derechos de autor

Copyright © 2011 Samsung Electronics

Este manual del usuario está protegido por las leyes internacionales de derechos de autor.

Ninguna parte de este manual se podrá reproducir, distribuir, traducir ni transmitir de ninguna forma ni por ningún medio, electrónico o mecánico, incluidos el fotocopiado y la grabación, ni se podrá almacenar en ningún sistema de almacenamiento y recuperación de información sin el previo consentimiento por escrito de Samsung Electronics.

Marcas comerciales

- SAMSUNG y el logotipo de SAMSUNG son marcas registradas de Samsung Electronics.
- Bluetooth® es una marca comercial registrada de Bluetooth SIC, Inc. en todo el mundo.
- Oracle y Java son marcas registradas de Oracle y/o sus afiliados. Otros nombres pueden ser marcas registradas de sus respectivos propietarios.
- Windows Media Player® es una marca registrada de Microsoft Corporation.
- Wi-Fi®, el logotipo de Wi-Fi CERTIFIED y el logotipo de Wi-Fi son marcas registradas de Wi-Fi Alliance.
- SRS CS Headphone y SRS WOW HD son marcas registradas de SRS Labs, Inc. CS Headphone y WOW HD technologies son incorporados bajo licencia de SRS Labs, Inc.
- El resto de las marcas comerciales y los derechos de autor son propiedad de sus respectivos dueños.

Contenido

Presentación de su teléfono móvil 8
Disposición del teléfono 8
Iconos 9

Montar y preparar su teléfono móvil 11
Instalar la tarjeta SIM y la batería 11
Cargar la batería 12
Insertar una tarjeta de memoria (opcional) 13
Uso de la pantalla táctil 14
Adjuntar una correa de mano (opcional) 15

Uso de las funciones básicas 16
Encendido y apagado del teléfono 16
Acceso a los menús 16
Inicio y administración de aplicaciones 17
Uso del panel de accesos directos 18
Uso de widgets 18
Personalizar el teléfono 19
Uso de las funciones básicas de llamada 20
Enviar y visualizar mensajes 22
Enviar y visualizar mensajes de correo electrónico 23
Introducción de texto 24
Añadir y buscar contactos 26
Uso de las funciones básicas de la cámara 27
Escuchar música 28
Navegar por la Web 31
Ver videos en YouTube 32
Acceder a Social Hub 32
Uso de sitios web de comunidad 33

Uso de las funciones avanzadas 33
Uso de las funciones avanzadas de llamada 33
Uso de las funciones avanzadas de la agenda 37
Uso de las funciones avanzadas de mensajería 38
Uso de las funciones avanzadas de la cámara 39
Uso de las funciones avanzadas de música 43

Uso de herramientas y aplicaciones 45
Uso de la función inalámbrica Bluetooth 45
Uso de la función WLAN 47
Activar y enviar un mensaje de emergencia 48
Activar el rastreador del teléfono móvil 49
Realizar llamadas falsas 50
Buscar palabras en un diccionario 51
Grabar y reproducir notas de voz 52
Uso de juegos y aplicaciones Java 52
Añadir sus cuentas web o de correo electrónico 53
Crear un reloj mundial 53
Definir y utilizar alarmas 53
Definir un contador regresivo 54
Usar el cronómetro 54
Uso de la calculadora 55
Crear nuevas tareas 55
Crear una nota de texto 55
Administrar su agenda 56

Solución de problemas 57

Precauciones de seguridad 65

Presentación de su teléfono móvil

En esta sección, aprenderá acerca de la disposición, las teclas y los iconos de su teléfono móvil.

Disposición del teléfono

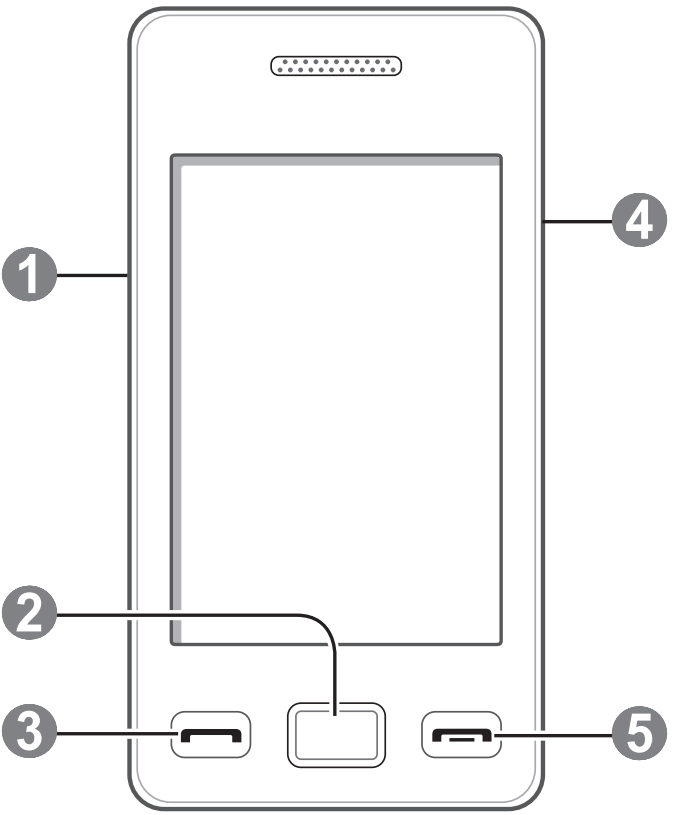

1

Tecla Volumen

En la pantalla de inicio, permite ajustar el volumen del teléfono; realizar una llamada falsa (hacia abajo); enviar un mensaje de emergencia

► *"Realizar llamadas falsas"*
► *"Activar y enviar un mensaje de emergencia"*

2

Tecla de menú

Permite acceder al modo Menú. Iniciar el administrador de tareas para ver todas las aplicaciones activas (mantenga presionada)

3

Tecla Marcar

Permite realizar o responder una llamada. En la pantalla de inicio, permite recuperar los registros de sus llamadas y mensajes

4

Tecla de encendido/bloquear

Permite encender o apagar el teléfono (mantenga presionada); bloquear o desbloquear la pantalla táctil y las teclas

5

Tecla Fin

Permite finalizar una llamada; en el modo Menú, cancelar una entrada y regresar a la pantalla principal

Iconos

Los iconos que aparecen en la pantalla pueden variar según la región o el proveedor de servicios.

Icono	Definición
	Sin tarjeta SIM
	Sin señal
	Intensidad de la señal
	Modo Fuera de línea activado
	Buscando red
	Red GPRS conectada
	Red EDGE conectada

Icono	Definición
	Llamada en curso
	Desvío de llamadas activado
	Función de mensajes de emergencia activada
	Itinerancia (fuera del área normal de servicio)
	Conectado con PC
	Conectado a una página web segura
	WLAN conectada
	Sincronizado con un servidor web
	Bluetooth activado
	Auricular o kit de manos libres para automóvil Bluetooth conectado
	Alarma activada
	Tarjeta de memoria insertada
	Nuevo mensaje de texto o multimedia
	Nuevo mensaje de correo electrónico
	Nuevo mensaje de Buzón de voz
	Juegos o aplicaciones Java en curso
	Perfil normal activado
	Perfil silencioso activado
	Hora actual
	Nivel de carga de la batería

Montar y preparar su teléfono móvil

Comience montando y configurando su teléfono móvil para utilizarlo por primera vez.

Instalar la tarjeta SIM y la batería

1. Retire la cubierta posterior e inserte la tarjeta SIM.

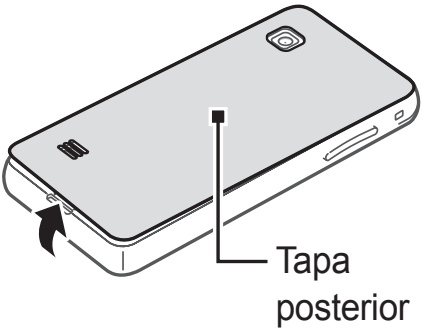

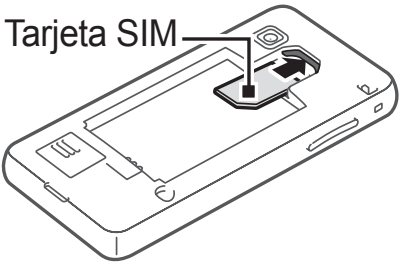

2. Inserte la batería y vuelva a colocar la cubierta posterior.

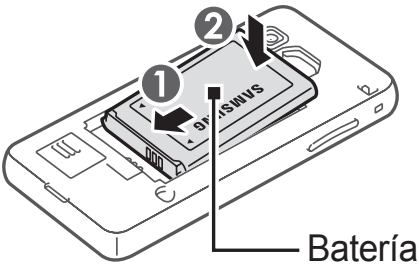

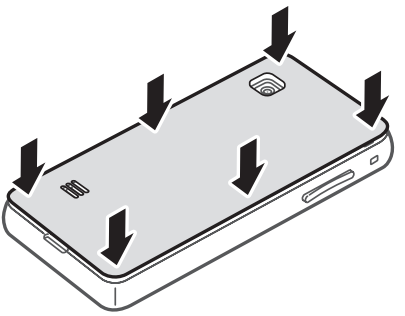

Cargar la batería

1. Abra la cubierta de la toma multifuncional en la parte superior del teléfono.
2. Conecte el extremo pequeño del cargador suministrado a la toma multifunción.

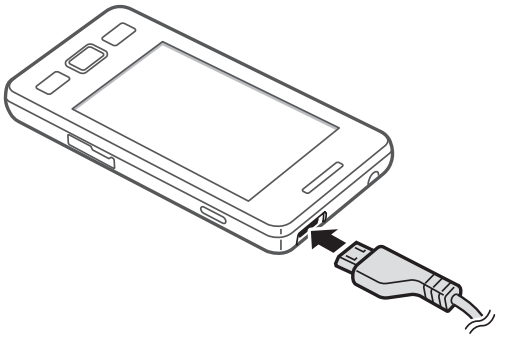

3. Conecte el extremo grande del cargador en una toma de corriente.

Mientras el teléfono se está cargando, es posible que la pantalla táctil no funcione debido a un suministro de energía inestable. Si esto sucede, desconecte el cargador del teléfono.

4. Cuando la carga haya finalizado, desconecte el cargador.

No retire la batería del teléfono antes de desconectar el cargador. Si lo hace, podría dañar el teléfono.

Para ahorrar energía, desconecte el cargador cuando no esté utilizándolo. El cargador no posee un interruptor de energía, por lo tanto deberá desconectarlo de la toma para interrumpir la alimentación. El cargador deberá permanecer cerca de la pared mientras esté conectado.

Insertar una tarjeta de memoria (opcional)

Su teléfono acepta tarjetas de memoria microSD™ o microSDHC™ de hasta 16 GB (según el productor y el tipo de tarjeta).

- Si formatea la tarjeta de memoria en un PC, es posible que no sea compatible con su teléfono. Formatee la tarjeta de memoria sólo en el teléfono.
- La escritura y el borrado frecuentes de datos acortarán la vida útil de la tarjeta de memoria.

1. Abra la cubierta de la tarjeta de memoria en la parte lateral del teléfono.
2. Inserte una tarjeta de memoria de modo que los contactos dorados queden orientados hacia arriba.

3. Inserte la tarjeta de memoria en la ranura para la tarjeta de memoria hasta que se ajuste en su sitio.
4. Cierre la cubierta de la tarjeta de memoria.

Uso de la pantalla táctil

Aprenda los procedimientos básicos para usar la pantalla táctil.

- Para evitar las ralladuras en la pantalla táctil, no utilice herramientas filosas.
- No permita que la pantalla táctil esté en contacto con otros dispositivos eléctricos. Las descargas electrostáticas pueden causar un funcionamiento incorrecto de la pantalla táctil.
- No permita que la pantalla táctil entre en contacto con agua. Es posible que la pantalla táctil funcione de manera incorrecta en condiciones de humedad o si se la expone al agua.

- Para hacer un uso óptimo de la pantalla táctil, quite la película protectora antes de usar el teléfono.
- La pantalla táctil tiene una capa que detecta las cargas eléctricas pequeñas que emite el cuerpo humano. Para obtener el mejor rendimiento, pulse la pantalla táctil con la punta de los dedos. La pantalla táctil no reaccionará ante toques de herramientas filosas, como un lápiz óptico o una lapicera.

- Tocar: Toque una vez con el dedo para seleccionar o iniciar un menú, una opción o una aplicación.
- Mantener presionado: Mantenga presionado un elemento durante más de 2 segundos para abrir una lista de opciones emergente.

- Arrastrar: Mantenga presionado el dedo en un elemento y luego arrastre el dedo para mover el elemento.
- Doble toque: Toque dos veces con el dedo para acercar o alejar mientras ve fotografías o páginas web.

Adjuntar una correa de mano (opcional)

1. Quite la cubierta trasera.
2. Deslice una correa de mano por la ranura y engánchela en la pequeña saliente.

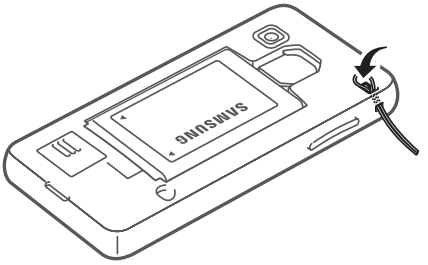

3. Vuelva a colocar la cubierta trasera.

Uso de las funciones básicas

Aprenda a realizar operaciones básicas y utilizar las funciones principales de su teléfono móvil.

Encendido y apagado del teléfono

Para encender el teléfono,

1. Mantenga presionada [⏻].
2. Introduzca el PIN y seleccione **Realizado** (si es necesario).
3. Sigas las instrucciones en pantalla para configurar su teléfono.

Para apagar el teléfono, mantenga presionada [⏻] y seleccione **Sí**.

Si retira la batería durante varios minutos, se reiniciarán la fecha y la hora.

Acceso a los menús

1. En la pantalla de inicio, presione la tecla Menú para acceder al modo Menú.
2. Desplácese hacia la izquierda o hacia la derecha hasta una pantalla del menú principal.

   También puede seleccionar un punto en la parte superior de la pantalla para moverse hasta el menú principal corresponda directamente.

3. Seleccione un menú o una aplicación.
4. Presione [ ] para volver a la pantalla de inicio.

- Cuando acceda a un menú que requiera el PIN2, deberá introducir el PIN2 suministrado con la tarjeta SIM. Para obtener detalles, contáctese con su proveedor de servicios.
- Samsung no se hace responsable por la pérdida de contraseñas o de información privada, ni por otros daños causados por el uso de software ilegal.

Inicio y administración de aplicaciones

Para iniciar múltiples aplicaciones

Presione la tecla Menú para regresar al menú principal y seleccione una aplicación para iniciar.

Para utilizar el administrador de tareas

Mantenga presionada la tecla Menú. Aparecerán los íconos de las aplicaciones activas.

Uso del panel de accesos directos

En la pantalla de inicio o mientras utiliza una aplicación, seleccione en el área de los íconos indicadores para abrir el panel de atajos.

Seleccione iconos para activar o desactivar las funciones Bluetooth y WLAN. También puede encender o apagar el volumen del teléfono y comprobar nuevos mensajes y alertas.

Uso de widgets

Aprenda a utilizar widgets en la pantalla de inicio.

- Algunos widgets se conectan a servicios web. Si usa un widget basado en la Web, puede incurrir en gastos adicionales.
- Los widgets disponibles pueden variar según la región o el proveedor de servicio.

1. En la pantalla de inicio, seleccione **Widget** en la esquina superior izquierda de la pantalla para abrir la barra de herramientas de widgets.
2. Lea la exención de responsabilidad y seleccione **Aceptar** (si es necesario).
3. Desplácese hacia la izquierda o la derecha en la barra de herramientas de widgets para buscar el widget que desea usar.
4. Arrastre el widget a la pantalla de inicio.
5. Seleccione **Realiz.** en la parte superior izquierda de la pantalla.

Personalizar el teléfono

Para añadir nuevos paneles a la pantalla de inicio

1. En la pantalla de inicio, seleccione **Widget** en la esquina superior izquierda de la pantalla para abrir la barra de herramientas de widgets.
2. Gire el teléfono hacia la izquierda para obtener la vista horizontal.
3. Seleccione + para añadir nuevos paneles a la pantalla de inicio.
4. Gire el teléfono hacia la derecha para obtener la vista vertical.
5. Seleccione **Realiz.** en la parte superior izquierda de la pantalla.

Para definir el perfil de sonido

Para cambiar al perfil de sonido,

1. En el modo Menú, seleccione **Ajustes** → **Perfiles de sonido**.
2. Marque la casilla junto al perfil que desea y seleccione **Definir**.

Para editar un perfil de sonido,

1. En el modo Menú, seleccione **Ajustes** → **Perfiles de sonido**.
2. Seleccione un perfil.
3. Personalice los ajustes de sonido según lo desee y seleccione **Definir**.

Para seleccionar un fondo de pantalla para la pantalla de inicio

1. En el modo Menú, seleccione **Ajustes** → **Pantalla e iluminación** → **Fondo de pantalla**.
2. Seleccione una imagen.
3. Seleccione **Definir** → **Definir**.

Uso de las funciones básicas de llamada

Para realizar una llamada

1. En la pantalla de inicio, seleccione **Teclado** e introduzca un código de área y un número de teléfono.
2. Presione [ ] para marcar el número.
3. Para finalizar la llamada, presione [ ].

Para responder una llamada

1. Cuando reciba una llamada, presione [ ].
2. Para finalizar la llamada, presione [ ].

Para ajustar el volumen de voz durante una llamada

Mientras la llamada esté en curso, presione la tecla de Volumen hacia arriba o hacia abajo para ajustar el volumen.

Para utilizar la función de altavoz

1. Durante una llamada presione la tecla de encendido / bloquear durante tres segundos, seleccione **Altavoz** para activar el altavoz.
2. Para cambiar al auricular nuevamente, seleccione **Altavoz** una vez más.

En entornos ruidosos, es posible que tenga problemas para escuchar algunas llamadas mientras usa la función de altavoz. Para conseguir un mejor rendimiento del audio, utilice el modo de teléfono normal.

Para utilizar el auricular

Al conectar los auriculares a la toma multifunción, puede realizar y responder llamadas:

- Para volver a marcar la última llamada, mantenga presionado el botón del auricular.
- Para responder una llamada, presione el botón del auricular.
- Para finalizar una llamada, presione el botón del auricular.

Deberá utilizar un auricular compatible con su teléfono para asegurar un funcionamiento correcto. Puede adquirir un auricular compatible en su distribuidor local de Samsung.

Enviar y visualizar mensajes

Para enviar un mensaje de texto o multimedia

1. En el modo Menú, seleccione **Mensajes** → **Crear**.
2. Seleccione **Contactos**.
3. Seleccione las casillas de verificación junto a los contactos y seleccione **Añadir**.
4. Seleccione **Pulse para añadir texto**.
5. Introduzca el texto de su mensaje. ► pág. 24

   Para enviarlo como mensaje de texto, continúe con el paso 7.

   Para añadir archivos multimedia, continúe con el paso 6.
6. Seleccione y añada un elemento.
7. Seleccione **Enviar** para enviar el mensaje.

Para ver un mensaje de texto o multimedia

1. En el modo Menú, seleccione **Mensajes** y seleccione un contacto.
2. Seleccione un mensaje de texto o multimedia.

Enviar y visualizar mensajes de correo electrónico

Para enviar un correo electrónico

1. En el modo Menú, seleccione **Correo** → una cuenta → **Crear**.
2. Seleccione **Contactos**.
3. Seleccione las casillas de verificación junto a los contactos y seleccione **Añadir**.
4. Seleccione el campo CC o CCO y añada más destinatarios.
5. Seleccione el campo del asunto e introduzca un asunto.
6. Seleccione **Pulse para añadir texto** e introduzca el texto de su mensaje.
7. Seleccione → **Adjuntar** y añada un elemento (si es necesario).
8. Seleccione **Enviar** para enviar el mensaje.

Para ver un correo electrónico

1. En el modo Menú, seleccione **Correo** → una cuenta.
2. Desplácese hasta el buzón de entrada.
3. Seleccione → **Descargar**.
4. Seleccione un correo electrónico o un encabezado.
5. Si seleccionó un encabezado, seleccione → **Recuperar** para ver el cuerpo del correo electrónico.

Introducción de texto

Puede introducir texto al seleccionar los caracteres en el teclado virtual o al escribir de forma manual en la pantalla.

Los modos de entrada de texto disponibles pueden variar según su región.

Para cambiar el modo de entrada de texto

- Mantenga presionado y seleccione **Tipo de teclado** para seleccionar un método de entrada de texto.
- Mantenga presionado y seleccione **Texto predictivo** para cambiar entre los modos T9 y ABC.
- Seleccione para cambiar entre mayúsculas y minúsculas.
- Seleccione **123** para cambiar entre los modos Símbolo/Número y el modo ABC.
- Seleccione para insertar un espacio; Presione dos veces para insertar un punto o un espacio.
- Seleccione para comenzar una nueva línea.
- Para borrar caracteres uno por uno, seleccione . Para borrar palabras rápidamente, mantenga presionado .

Modo T9

1. Permite seleccionar las teclas virtuales correspondientes para introducir una palabra completa.
2. Cuando la palabra aparezca correctamente, seleccione ␣ para insertar un espacio. Si no aparece la palabra correcta, seleccione < o > y seleccione una palabra alternativa de la lista.

Modo ABC

Permite seleccionar una tecla alfanumérica correspondiente hasta que aparezca el carácter que desea en la pantalla.

Modo Numérico

Permite seleccionar la tecla virtual correspondiente para introducir un número.

Modo Símbolo

1. Seleccione ◄ o ► para desplazarse a un conjunto de símbolos que desee.
2. Seleccione la tecla virtual correspondiente para introducir un símbolo.

Modo Manuscrito

1. Mantenga presionado y seleccione **Tipo de teclado** → **Escr. pantall. comp.** o **Cuadro de escritura** → **Definir**.
2. Escriba un caracter en la casilla de escritura que aparece en la mitad inferior de la pantalla.

Añadir y buscar contactos

La ubicación de la memoria en la cual se guardan los nuevos contactos puede estar predefinida según su proveedor de servicios. Para cambiar la ubicación de la memoria, en el modo Menú, seleccione **Contactos** → [•••] → **Configuración** → **Memoria en uso** → **Guardar contactos en** → una ubicación de la memoria.

Para añadir un contacto nuevo

1. En la pantalla de inicio, seleccione **Teclado** e introduzca un número de teléfono.
2. Seleccione **Añadir a Contactos** → **Crear contacto**.
3. Seleccione un tipo de número (si es necesario).
4. Introduzca la información del contacto.
5. Seleccione **Realizado** para añadir el contacto a la memoria.

Para buscar un contacto

1. En el modo Menú, seleccione **Contactos** → **Buscar**.
2. Introduzca las primeras letras del nombre que desea buscar y seleccione **Buscar**.
3. Seleccione el nombre del contacto de la lista de contactos.

Uso de las funciones básicas de la cámara

Para capturar fotografías

1. En el modo Menú, seleccione **Cámara** para activar la cámara.
2. Gire el teléfono hacia la izquierda para obtener la vista horizontal.
3. Apunte el lente hacia el objetivo y realice ajustes.
4. Seleccione para tomar una fotografía. La fotografía se guarda automáticamente.

Después de tomar fotografías, seleccione para verlas.

Para ver las fotografías

En el modo Menú, seleccione **Multimedia** → **Imágenes** → una carpeta de fotografías → un archivo de fotografía.

Para grabar videos

1. En el modo Menú, seleccione **Cámara** para activar la cámara.
2. Gire el teléfono hacia la izquierda para obtener la vista horizontal.

3. Seleccione para pasar al modo Grabación.
4. Apunte el lente hacia el objetivo y realice ajustes.
5. Seleccione para comenzar a grabar.
6. Seleccione para detener la grabación. El video se guarda automáticamente.

Luego de grabar videos, seleccione para verlos.

Para ver videos

En el modo Menú, seleccione **Reprod. video** → un video, o seleccione **Multimedia** → **Videos** → una carpeta de videos → un video.

Escuchar música

Escuchar la radio FM

1. Conecte un auricular al teléfono.
2. En el modo Menú, seleccione **Radio FM**.
3. Seleccione **Sí** para comenzar la sintonización automática.

   La radio busca y guarda automáticamente las estaciones disponibles.

La primera vez que encienda la radio FM, se le solicitará que inicie la sintonización automática.

4. Controle la radio FM con los siguientes iconos:

Icono	Función
AF	Permite configurar la radio FM para volver a sintonizar frecuencias de estaciones de radio automáticamente cuando la señal de radio es débil.
	Permite cambiar la salida del sonido (auriculares o altavoz del dispositivo).
	Permite buscar una estación de radio disponible.
	Permite cambiar la frecuencia 0.1 MHz.
	Permite encender y apagar el la radio FM.
	Permite ajustar el volumen.

Para escuchar archivos de música

Comience por transferir archivos al teléfono o a la tarjeta de memoria:

- Descargue desde la Web inalámbrica. ► pág. 31
- Descargue desde un PC con Samsung Kies opcional. ► pág. 43
- Reciba vía Bluetooth. ► pág. 46
- Copie a la tarjeta de memoria. ► pág. 44
- Sincronizar con el Reproductor de Windows Media 11. ► pág. 43

Luego de transferir archivos de música al teléfono o a la tarjeta de memoria,

1. En el modo Menú, seleccione **Música**.
2. Desplácese hacia la izquierda o derecha a una categoría de música.
3. Seleccione un archivo de música.
4. Controle la reproducción con los siguientes iconos:

Icono	Función
[1]	Permite ver los detalles del archivo de música
[1]	Permite activar el sistema de sonido envolvente de 5.1 canales cuando se conecta el auricular
[1]	Permite activar el modo Aleatorio
[1]	Permite cambiar el modo de repetición (desactivar, repetir un archivo o repetir todos los archivos)
	Permite pausar o reanudar la reproducción
	Permite reiniciar la reproducción; Retroceder (presionándola durante 3 segundos); Retroceder en un archivo (manteniéndola presionada)
	Permite avanzar; avanzar en un archivo (manteniéndola presionada)
	Ajustar el volumen

1. Estos iconos aparecen cuando toca la pantalla del reproductor.

Navegar por la Web

- Puede incurrir en gastos adicionales por acceder a la Web y descargar elementos multimedia. Para obtener detalles, contáctese con su proveedor de servicios.
- El menú del navegador web puede llevar un nombre distinto según el proveedor de servicios.

Para navegar por páginas web

1. En el modo Menú, seleccione **Internet** para iniciar la página de inicio de su proveedor de servicios.
2. Navegue por las páginas web con los siguientes iconos:

Icono	Función
	Permite añadir la página actual a Favoritos
	Permite actualizar la pantalla actual
[1]	Permite cambiar el modo de visualización
	Permite avanzar o retroceder en una página web
	Permite acceder a una lista de opciones del navegador
	Permite abrir una lista de favoritos guardados, páginas visitadas frecuentemente e historial reciente de Internet
	Permite finalizar la conexión a internet

1. Este icono aparece cuando toca la pantalla del reproductor.

Para añadir a Favoritos sus páginas web preferidas

1. En el modo Menú, seleccione **Internet** → .
2. Seleccione **Añadir**.
3. Escriba el título de una página y una dirección web (URL) y seleccione **Guardar**.

Para descargar aplicaciones de la Web

1. En el modo Menú, seleccione **Samsung Apps**.
2. Busque y descargue las aplicaciones que desee en el teléfono.

Ver videos en YouTube

Es posible que este servicio no esté disponible según su región o su proveedor de servicio.

1. En el modo Menú, seleccione **YouTube**.
2. Seleccione un video de la lista de videos presentados.

Acceder a Social Hub

Puede acceder a Social Hub™, la aplicación de comunicación integrada para correo electrónico, mensajes, mensajes instantáneos, contactos o información de calendario.

1. En el modo Menú, seleccione **Social Hub**.
2. Vea y use los contenidos ofrecidos por Social Hub.

Uso de sitios web de comunidad

Es posible que el servicio no esté disponible según su región o su proveedor de servicio.

1. En el modo Menú, seleccione **Facebook** o **Twitter**.
2. Introduzca su ID de usuario y contraseña de destino (si es necesario).
3. Comparta fotografías, videos o mensajes con amigos y familiares.

Uso de las funciones avanzadas

Aprenda a realizar operaciones avanzadas y utilizar las funciones adicionales de su teléfono móvil.

Uso de las funciones avanzadas de llamada

Para ver y marcar llamadas perdidas

Cuando tenga llamadas perdidas, su teléfono mostrará el ícono de llamada perdida ( ).

Abra el panel de accesos directos y seleccione una llamada perdida. Seleccione la llamada en el registro de llamada y presione [ ] para marcar.

Para llamar a un número marcado recientemente

1. En la pantalla de inicio, presione [⌐] para exhibir una lista de los números recientes.
2. Desplácese hasta el número que desee y presione [⌐] para marcar.

Para retener una llamada o recuperar una llamada en espera

Seleccione **Espera** para colocar una llamada en espera, o seleccione **Recuperar** para recuperar una llamada.

Para marcar una segunda llamada

Si su red admite esta función, podrá marcar otro número durante una llamada:

1. Seleccione **Espera** para colocar la primera llamada en espera.
2. Introduzca el segundo número y presione [⌐].
3. Para alternar entre las dos llamadas, seleccione **Cambiar**.

Para responder una segunda llamada

Si su red admite esta función, podrá responder una segunda llamada entrante:

1. Mantenga presionado **Aceptar** para responder la segunda llamada.
   El teléfono le preguntará si desea finalizar o retener la primera llamada.
2. Para alternar entre las dos llamadas, seleccione **Cambiar**.

Para realizar una llamada de múltiples partes (conferencia)

1. Llame al primer número y añádalo a la llamada en conferencia.
2. Cuando esté conectado con el primer número, llame al segundo.
   La primera llamada es colocada en espera automáticamente.
3. Cuando esté conectado con el segundo número, seleccione **Unir**.

Para llamar a un número internacional

1. En la pantalla de inicio, seleccione **Teclado** y mantenga pulsado **0** para insertar el caracter +.
2. Introduzca el número completo que desea marcar (código de país, código de área y número de teléfono) y presione [⌐] para marcar.

Para llamar a un contacto de la agenda

1. En el modo Menú, seleccione **Contactos**.
2. Seleccione el contacto que desee y presione [ ].

Para rechazar una llamada

Para rechazar una llamada entrante, mantenga presionado **Rechazar**. El llamante oirá un tono de ocupado.

Para rechazar llamadas de ciertos números automáticamente, utilice la función de rechazo automático. Para activar el bloqueo automático y establecer una lista de números bloqueados,

1. En el modo Menú, seleccione **Ajustes** → **Aplicaciones** → **Llamadas** → **Todas las llamadas** → **Rechazo automático**
2. Seleccione **Crear**.
3. Introduzca el número que desea rechazar. Seleccione una opción bajo **Criterios de asignación** (si es necesario).
4. Seleccione **Guardar**.
5. Para añadir más números, repita los pasos 2-4.

Uso de las funciones avanzadas de la agenda

Para crear su tarjeta de presentación

1. En el modo Meú, seleccione **Contactos** → → **Mi perfil**.
2. Escriba sus detalles personales y seleccione **Realizado**.

Para crear un grupo de contactos

1. En el modo Menú, seleccione **Contactos** → **Grupos**.
2. Seleccione **Crear**.
3. Seleccione una ubicación en la memoria.
4. Introduzca el nombre de un grupo.
5. Para seleccionar una melodía para el grupo, seleccione **Tono de llamada**.
6. Marque la casilla junto a la melodía y seleccione **Definir**.
7. Seleccione **Guardar**.

Uso de las funciones avanzadas de mensajería

Para sincronizar el correo electrónico con el servidor de Exchange

1. En el modo Menú, seleccione **Correo** → **Exchange ActiveSync**.
2. Personalice los ajustes del servidor de Exchange siguiendo la pantalla.
3. Luego de personalizar los ajustes del servidor, seleccione el punto junto a los tipos de datos para sincronizar.
4. Cuando termine, seleccione **Realizado**.

Para sincronizar sus correos electrónicos,

1. En el modo Menú, seleccione **Correo** → la cuenta de Exchange ActiveSync.
2. Seleccione ••• → **Descargar**.

Para crear una plantilla de texto

1. En el modo Menú, seleccione **Mensajes** → ••• → **Mis carpetas** → **Plantillas**.
2. Seleccione **Crear** para abrir una nueva ventana de pantilla.
3. Introduzca su texto y seleccione **Guardar**.

Para crear una plantilla multimedia

1. En el modo Menú, seleccione **Mensajes** → ••• → **Mis carpetas** → **Tarjetas multimedia**.

2. Seleccione **Crear** para abrir una nueva ventana de pantilla.
3. Cree un mensaje multimedia, con un asunto y los archivos adjuntos que desee, para usarlo como su plantilla. ► pág. 22
4. Seleccione **Guardar**.

Para utilizar el servicio de mensajería instantánea

Es posible que este servicio no esté disponible según su región o su proveedor de servicio.

1. En el modo Menú, seleccione **IM**.
2. Seleccione una mensajería.
3. Introduzca su nombre de usuario y la contraseña y seleccione **Iniciar sesión**.
4. Converse con su familia o amigos instantáneamente.

Uso de las funciones avanzadas de la cámara

Para capturar una fotografía en el modo Detección de sonrisa

1. En el modo Menú, seleccione **Cámara** para activar la cámara.
2. Gire el teléfono hacia la izquierda para obtener la vista horizontal.
3. Seleccione → **Detección de sonrisa**.
4. Realice los ajustes necesarios.

5. Seleccione para tomar una fotografía.
6. Enfoque el objetivo con la cámara.
   El teléfono reconocerá a las personas en una imagen y detectará sus sonrisas. Cuando la persona sonríe, el dispositivo toma automáticamente una fotografía.

Tomar fotografías panorámicas

1. En el modo Menú, seleccione **Cámara** para activar la cámara.
2. Gire el teléfono hacia la izquierda para obtener la vista horizontal.
3. Seleccione → **Panorámica**.
4. Seleccione una dirección.
5. Realice los ajustes necesarios.
6. Seleccione para tomar la primera fotografía.
7. Suavemente mueva el teléfono en la dirección que seleccionó y alinee el marco verde con el visor.
   Cuando haya alineado el marco verde y el visor, la cámara tomará automáticamente la siguiente fotografía.
8. Repita el paso 7 para completar la fotografía panorámica.
9. Seleccione para guardar la fotografía panorámica.

Para utilizar las opciones de la cámara

Antes de capturar una fotografía, seleccione ⚙ para acceder a las siguientes opciones:

Opción	Función
Temporizador	Permite seleccionar el retraso de tiempo
Resolución	Permite cambiar la opción de resolución
Balance de blancos	Permite ajustar el balance de color
Medición de la exposición	Permite seleccionar un tipo de medición de la exposición
Calidad de imagen	Permite definir el nivel de calidad de las fotografías

Antes de grabar un video, seleccione ⚙ para acceder a las siguientes opciones:

Opción	Función
Temporizador	Permite seleccionar el retraso de tiempo
Resolución	Permite cambiar la opción de resolución
Balance de blancos	Permite ajustar el balance de color
Calidad de video	Permite definir el nivel de calidad de sus videos

Para personalizar los ajustes de la cámara

Antes de capturar una fotografía, seleccione ⚙ → 🔧 para acceder a las siguientes opciones:

Opción	Función
Instrucciones	Permite cambiar la pantalla de previsualizacón
Revisar	Permite configurar la cámara para mostrar la imagen tomada
Sonido de obturador	Permite configurar el obturador de la cámara para que emita un sonido cuando capture una fotografía
Almacenamiento	Permite seleccionar una ubicación de la memoria para almacenar las fotografías capturadas
Restablecer configuración	Permite restablecer los menús y las opciones de disparo

Antes de grabar un video, seleccione ⚙ → 🔧 para acceder a las siguientes opciones:

Opción	Función
Instrucciones	Permite cambiar la pantalla de previsualizacón
Almacenamiento	Permite seleccionar una ubicación de memoria para guardar los videos
Restablecer configuración	Permite restablecer los menús y las opciones de grabación

Uso de las funciones avanzadas de música

Para copiar archivos de música a través de Samsung Kies

1. Con un cable para datos de PC opcional, conecte la toma multifuncional del teléfono a un PC.

   Samsung Kies se iniciará automátcamente.

   Si Samsung Kies no se inicia automáticamente, haga doble clic en el icono de Samsung Kies de su PC.
2. Copie los archivos del PC al teléfono.

   Para obtener más información, consulte la ayuda de Samsung Kies.

Para transferir datos de un PC a su teléfono con Windows XP, deberá tener al menos Service Pack 2.

Para sincronizar su teléfono con Windows Media Player

1. Con un cable de datos para PC opcional, conecte la toma multifuncional del teléfono a un PC que tenga instalado el Reproductor de Windows Media.

   Cuando esté conectado, en el PC aparecerá una ventana emergente.
2. Abra el Reproductor de Windows Media para sincronizar archivos de música.

3. Modifique o escriba el nombre del teléfono en la ventana emergente (si es necesario).
4. Seleccione y arrastre los archivos de música que desee a la lista de sincronización.
5. Inicie la sincronización.

Para copiar archivos de música a una tarjeta de memoria

1. Insertar una tarjeta de memoria.
2. En el modo Menú, seleccione **Ajustes** → **Conectividad** → **Utilidades de USB** → **Almacenamiento masivo**.
3. Con un cable para datos de PC opcional, conecte la toma multifuncional del teléfono a un PC.
   Cuando esté conectado, en el PC aparecerá una ventana emergente.
4. Abra una carpeta para ver archivos.
5. Copie los archivos del PC a la tarjeta de memoria.

Para crear una lista de reproducción

1. En el modo Menú, seleccione **Música**.
2. Seleccione **List. reproducc.** → → **Crear**.
3. Escriba un título para la nueva lista de reproducción y seleccione **Realizado**.
4. Seleccione la nueva lista de reproducción.
5. Seleccione **Añadir**.
6. Seleccione los archivos que desea incluir y seleccione **Añadir**.

Uso de herramientas y aplicaciones

Aprenda a trabajar con las herramientas y las aplicaciones adicionales de su teléfono móvil.

Uso de la función inalámbrica Bluetooth

Para activar la función inalámbrica Bluetooth

1. En el modo Menú, seleccione **Ajustes** → **Conectividad** → **Bluetooth**.
2. Seleccione el punto en la parte superior derecha de la pantalla para activar la función inalámbrica Bluetooth.
3. Para permitir que otros dispositivos ubiquen su teléfono, seleccione → **Configuración** → **Visibilidad de mi teléfono** → **Siempre activado** → **Definir**.

   Si seleccionó **Personalizar**, introduzca el tiempo de visibilidad de su teléfono y seleccione **Realizado**.

Para buscar y vincular con otros dispositivos habilitados para Bluetooth

1. En el modo Menú, seleccione **Ajustes** → **Conectividad** → **Bluetooth** → **Buscar**.
2. Seleccione un dispositivo.

3. Introduzca un PIN para la función inalámbrica Bluetooth o el PIN Bluetooth del otro dispositivo, si tiene uno, y seleccione **Realizado**. O bien, seleccione **Sí** para hacer coincidir los PIN de ambos dispositivos.

   Cuando el dueño del otro dispositivo introduce el mismo código o acepta la conexión, se completa la vinculación.

Es posible que no deba introducir un PIN, según el dispositivo.

Para enviar datos con la función inalámbrica Bluetooth

1. Seleccione el archivo o el elemento que desee enviar desde una de las aplicaciones de su telégono.
2. Seleccione → **Enviar vía** → **Bluetooth**.

Para recibir datos con la función inalámbrica Bluetooth

1. Introduzca el PIN de la función inalámbrica Bluetooth y seleccione **Realizado** (si es necesario).
2. Seleccione **Sí** para confirmar que desea recibir datos desde el dispositivo (si es necesario).

Uso de la función WLAN

Aprenda a utilizar las capacidades de red inalámbrica del dispositivo para activar cualquier red de área local inalámbrica (WLAN) compatible con los estándares IEEE 802.11 b/g/n y conectarse a ella.

El teléfono usa una frecuencia no armonizada y está diseñado para su uso en todos los países de Europa. La red WLAN puede operarse en los Estados Unidos sin restricciones en interiores, pero no puede operarse en el exterior en Francia.

Para activar la función WLAN

1. En el modo Menú, seleccione **Ajustes** → **Conectividad** → **Wi-Fi**.
2. Seleccione el punto en la parte superior derecha de la pantalla para activar la función WLAN.

Para buscar una WLAN y conectarse a ella

1. En el modo Menú, seleccione **Ajustes** → **Conectividad** → **Wi-Fi**.

   El dispositivo realizará una búsqueda automática de WLAN disponibles.
2. Seleccione la casilla de verificación junto a la red.
3. Introduzca una contraseña de la red y seleccione **Realizado** (si es necesario).

Activar y enviar un mensaje de emergencia

En una emergencia, puede enviar mensajes de emergencia a sus amigos o familiares para pedir ayuda.

Para activar el mensaje de emergencia

1. En el modo Menú, seleccione **Mensajes** → → **Config.** → **Mensajes de emergencia** → **Opciones de envío**.
2. Seleccione **Enviar mensaje de emergencia** para activar la función de mensajes de emergencia.
3. Seleccione **Destinatarios** para abrir la lista de destinatarios.
4. Seleccione **Contactos**.

   También puede introducir números de teléfono, incluyendo un código de país (con +) en la lista de destinatarios. Avance al paso 7.
5. Seleccione los contactos y, luego, **Añadir**.
6. Seleccione un número (si es necesario).
7. Seleccione **OK** para guardar los destinatarios.
8. Seleccione **Repetir**, defina la cantidad de veces que desea repetir el mensaje de emergencia, y seleccione **Definir**.
9. Seleccione **Definir** → **Sí**.

Para enviar un mensaje de emergencia

1. Con la pantalla táctil y las teclas bloqueadas, presione la tecla de Volumen cuatro veces para enviar un mensaje de emergencia a los números predefinidos.
2. Para salir del modo de emergencia, presione [ ] .

Activar el rastreador del teléfono móvil

Cuando alguien inserta una tarjeta SIM nueva en el teléfono, el rastreador móvil enviará el número de contacto automáticamente a los destinatarios especificados para ayudarlo a encontrar y recuperar el teléfono.

Para activar el rastreador del teléfono móvil

1. En el modo Menú, seleccione **Ajustes** → **Seguridad** → **Rastreador móvil**.
2. Escriba su contraseña y seleccione **Realizado**.

La primera vez que acceda al **Rastreador móvil**, deberá crear y confirmar una contraseña.

3. Seleccione **Aceptar** para continuar.
4. Seleccione **Destinatarios** para abrir la lista de destinatarios.

5. Seleccione **Contactos**.

   También puede introducir números de teléfono, incluyendo un código de país (con +) en la lista de destinatarios. Avance al paso 8.
6. Seleccione los contactos y, luego, **Añadir**.
7. Seleccione un número (si es necesario).
8. Cuando termine de definir los destinatarios, seleccione **OK**.
9. Seleccione el campo de entrada del remitente e introduzca un nombre.
10. Seleccione **Guardar**.

Realizar llamadas falsas

Puede simular llamadas entrantes cuando quiera librarse de reuniones o conversaciones no deseadas.

Para activar la función de llamada falsa

En el modo Menú, seleccione **Ajustes** → **Aplicaciones** → **Llamadas** → **Llamada ficticia** → **Tecla de función de llamada ficticia** → **Guardar**.

Para realizar la llamada falsa

En la pantalla de inicio, mantenga presionada la tecla de Volumen hacia abajo.

Buscar palabras en un diccionario

Aprenda a buscar palabras en el diccionario y a configurar su propia lista de palabras.

Para buscar palabras

1. En el modo Menú, seleccione **Diccionario**.
2. Seleccione ••• → **Más diccionarios**.
3. Seleccione un tipo de diccionario → **Definir**.
4. Ingrese una palabra en el campo de búsqueda.
5. Seleccione la palabra de la lista.
   Para añadir la palabra a su lista de vocabulario, seleccione **Guardar en Mi vocabulario**.

Para revisar su vocabulario

1. En el modo Menú, seleccione **Diccionario**.
2. Seleccione ••• → **Mi vocabulario**.
3. Seleccione una palabra de la lista.

Para ver el historial

1. En el modo Menú, seleccione **Diccionario**.
2. Seleccione **Historial**.

Grabar y reproducir notas de voz

Para grabar una nota de voz

1. En el modo Menú, seleccione **Grab. voz**.
2. Seleccione ● para comenzar a grabar.
3. Diga su nota cerca del micrófono.
4. Cuando termine, seleccione ■.

Para reproducir una nota de voz

1. En el modo Menú, seleccione **Grab. voz**.
2. Seleccione ☰ para acceder a la lista de notas de voz.
3. Seleccione un archivo.

Uso de juegos y aplicaciones Java

1. En el modo Menú, seleccione **Juegos**.
2. Seleccione un juego o una aplicación de la lista y siga las instrucciones que aparecen en pantalla.

- Según el software del teléfono, es posible que la descarga de juegos o aplicaciones Java no sea compatible.
- Las opciones disponibles pueden variar según la región o el proveedor de servicio. Las opciones y los controles de juego pueden variar.

Añadir sus cuentas web o de correo electrónico

Aprenda a administrar sus cuentas web para usar los servicios de comunidades o sincronización de datos en línea.

1. En el modo Menú, seleccione **Mis cuentas**.
2. Seleccione **Añadir cuenta** → un tipo de cuenta.
3. Introduzca la información de su cuenta y seleccione **Siguiente**. Continúe con el siguiente paso.

   Para una cuenta comunitaria, introduzca la información de su cuenta y seleccione **Iniciar sesión**.
4. Introduzca los detalles de la cuenta.
5. Seleccione **Definir**.

Crear un reloj mundial

1. En el modo Menú, seleccione **Reloj** → .
2. Seleccione **Añadir**.
3. Introduzca algunas letras del nombre de una ciudad.
4. Seleccione el nombre de la ciudad que desee.

Definir y utilizar alarmas

Aprenda a definir y controlar alarmas para eventos importantes.

Para configurar una nueva alarma

1. En el modo Menú, seleccione **Reloj** → .
2. Seleccione **Crear**.
3. Defina los detalles de la alarma y seleccione **Guardar**.

Para detener una alarma

Cuando se active la alarma:

- Mantenga pulsado **Parar** para detener la alarma.
- Mantenga presionado **Aplazar** para silenciar la alarma durante el período de repetición.

Definir un contador regresivo

1. En el modo Menú, seleccione **Reloj** → .
2. Introduzca el tiempo que desea contar y seleccione **Iniciar**.
3. Cuando el temporizador haya finalizado, mantenga pulsado **Parar** para detener la alerta.

Usar el cronómetro

1. En el modo Menú, seleccione **Reloj** → .
2. Seleccione **Iniciar** para activar el cronómetro.
3. Seleccione **Parcial** para grabar tiempos de vueltas.
4. Cuando termine, seleccione **Parar**.
5. Seleccione **Rest.** para borrar los tiempos grabados.

Uso de la calculadora

1. En el modo Menú, seleccione **Calculadora**.
2. Use las teclas que correspondan a la pantalla de la calculadora para realizar operaciones matemáticas básicas.

Crear nuevas tareas

1. En el modo Menú, seleccione **Tareas**.
2. Seleccione **Crear**.
3. Defina los detalles de la tarea y seleccione **Guardar**.

Crear una nota de texto

1. En el modo Menú, seleccione **Notas**.
2. Seleccione **Crear**.
3. Escriba el texto de la nota.
4. Seleccione **Atrás** para ocultar el teclado.
5. Seleccione un color para modificar el color de fondo.
6. Seleccione **Guardar**.

Administrar su agenda

Para cambiar la vista del agenda

1. En el modo Menú, seleccione **Agenda**.
2. Seleccione un modo de visualización en la línea superior del calendario.

Para crear un evento

1. En el modo Menú, seleccione **Agenda**.
2. Seleccione **Crear**.
3. Defina los detalles del evento y seleccione **Guardar**.

Para ver eventos

1. En el modo Menú, seleccione **Agenda**.
2. Seleccione una fecha en el calendario.
3. Seleccione un evento para ver sus detalles.

Solución de problemas

Cuando enciende el teléfono o cuando lo está usando, se le solicita que introduzca uno de los siguientes códigos:

Código	Solución:
Contraseña	Cuando la función de bloqueo del teléfono está activada, debe introducir la contraseña que configuró para el teléfono.
PIN	Cuando usa el teléfono por primera vez o cuando se ha activado el requisito de PIN, debe introducir el PIN suministrado con la tarjeta SIM. Puede desactivar esta función con el menú **Bloqueo de PIN**.
PUK	La tarjeta SIM está bloqueada, generalmente, como resultado de la introducción de un PIN incorrecto en varias ocasiones. Debe introducir el PUK suministrado por su proveedor de servicios.
PIN2	Cuando accede a un menú que requiere el PIN2, debe escribir el PIN2 suministrado con la tarjeta SIM. Para obtener detalles, contáctese con el proveedor de servicios.

El teléfono muestra "No se encontró ninguna red" o "Error de red"

- Cuando esté en áreas con señales débiles, es posible que pierda la recepción. Trasládese a otra área e intente nuevamente.
- No puede acceder a algunas opciones sin una suscripción. Comuníquese con el proveedor de servicios para obtener más detalles.

La pantalla táctil responde lentamente o de forma incorrecta

Si el dispositivo tiene una pantalla táctil que no funciona correctamente, intente lo siguiente:

- Quite las cubiertas protectoras de la pantalla táctil. Es posible que las cubiertas protectoras impidan que el dispositivo reconozca las entradas, y no se recomienda el uso de estas cubiertas en dispositivos con pantalla táctil.
- Asegúrese de que sus manos estén limpias y secas antes de tocar la pantalla táctil.
- Reinicie el dispositivo para eliminar cualquier error de software temporal.
- Asegúrese de que el software del dispositivo esté actualizado a la versión más reciente.
- Si la pantalla táctil está rayada o dañada, llévela a un centro de servicio técnico de Samsung local.

Las llamadas se pierden

Cuando esté en áreas con señales débiles o poca recepción, es posible que pierda la conexión con la red. Trasládese a otra área e intente nuevamente.

Las llamadas salientes no se conectan

- Asegúrese de haber presionado la tecla Marcar.
- Asegúrese de haber accedido a la red celular correcta.
- Asegúrese de no haber configurado la restricción de llamadas para el número telefónico que está marcando.

Las llamadas entrantes no se conectan

- Asegúrese de que el teléfono esté encendido.
- Asegúrese de haber accedido a la red celular correcta.
- Asegúrese de no haber configurado la restricción de llamadas para el número telefónico entrante.

No pueden escucharlo durante una llamada

- Asegúrese de no cubrir el micrófono incorporado.
- Asegúrese de que el micrófono esté cerca de su boca.
- Si usa un auricular, asegúrese de que esté correctamente conectado.

La calidad del audio es deficiente

- Asegúrese de que no está bloqueando la antena interna del teléfono.
- Cuando esté en áreas con señales débiles, es posible que pierda la recepción. Trasládese a otra área e intente nuevamente.

Al marcar desde los contactos, la llamada no se conecta

- Asegúrese de que el número correcto esté almacenado en la lista de contactos.
- Si es necesario, vuelva a introducir y guardar el número.
- Asegúrese de no haber configurado la restricción de llamadas para el número telefónico del contacto.

El teléfono emite un pitido y el icono de la batería destella

La batería tiene poca carga. Recargue o reemplace la batería para continuar usando el teléfono.

La batería no carga correctamente o el teléfono se apaga

- Es posible que los terminales de la batería estén sucios. Limpie los contactos dorados con un paño limpio y suave e intente cargar la batería nuevamente.

- Si la batería ya no se carga por completo, deseche la batería correctamente y reemplácela por una nueva (consulte las disposiciones locales para obtener instrucciones sobre el desecho correcto).

El teléfono tiene una temperatura alta al tacto

Cuando usa aplicaciones que necesitan más energía o usa aplicaciones en el teléfono durante un período prolongado, el teléfono puede tener una temperatura alta al tacto. Esto es normal y no afecta la vida útil ni el rendimiento del teléfono.

Aparecen mensajes de error cuando inicia la cámara

El teléfono móvil de Samsung debe tener disponible suficiente memoria y carga de batería para utilizar la aplicación de la cámara. Si recibe mensajes de error al iniciar la cámara, intente lo siguiente:

- Cargue la batería o reemplácela por una que esté completamente cargada.
- Transfiera archivos a una PC o elimínelos del teléfono para liberar espacio en la memoria.
- Reinicie el teléfono. Si aún tiene problemas con la aplicación de la cámara después de seguir estas sugerencias, póngase en contacto con un Centro de servicios de Samsung.

Aparecen mensajes de error al iniciar la radio FM

La aplicación de la radio FM de su dispositivo móvil de Samsung utiliza el cable de los auriculares como antena. Si los auriculares no están conectados, la radio FM no podrá detectar ninguna estación de radio. Para utilizar la radio FM, asegúrese de que el auricular esté conectado correctamente. A continuación, busque las estaciones de radio disponibles y guárdelas.

Si después de realizar estas acciones sigue sin poder utilizar la radio FM, intente acceder a la estación de radio que desea con otro receptor de radio. Si puede escuchar la estación de radio con otro receptor, es posible que su dispositivo necesite servicio técnico. Comuníquese con un centro de servicio técnico de Samsung.

Aparecen mensajes de error cuando abre archivos de música

Por diferentes motivos, es posible que no puedan reproducirse algunos archivos de música en el teléfono móvil de Samsung. Si aparecen mensajes de error cuando abre archivos de música en el teléfono, intente lo siguiente:

- Transfiera archivos a la PC para liberar espacio en la memoria del teléfono.

- Asegúrese de que el archivo de música no esté protegido por DRM (Gestión de derechos digitales). Si el archivo está protegido, asegúrese de contar con la licencia o la clave adecuada para reproducir el archivo.
- Asegúrese de que el teléfono sea compatible con el tipo de archivo.

No se encuentra otro dispositivo Bluetooth

- Asegúrese de que esté activada la función inalámbrica Bluetooth.
- Asegúrese de que la función inalámbrica Bluetooth esté activada en el dispositivo con el que desea establecer la conexión.
- Asegúrese de que el teléfono y el otro dispositivo Bluetooth se encuentren a no más de 10 metros.

Si no puede solucionar los problemas con estos consejos, comuníquese con un centro de servicios de Samsung.

No se establece una conexión cuando conecta el teléfono a la PC

- Asegúrese de que el cable de datos de la PC que utiliza sea compatible con el teléfono.
- Asegúrese de tener los controladores correspondientes instalados y actualizados en la PC.

Su dispositivo no responde o presenta errores críticos

Si el dispositivo no responder o queda paralizado, es posible que sea necesario cerrar los programas o reestablecer el dispositivo a fin de que vuelva a funcionar. Si el dispositivo responde, pero un programa se ha congelado, cierre el programa utilizando el administrador de tareas. Si su dispositivo se congela o no responde, retire la batería, vuelva a colocarla y encienda el dispositivo.

Precauciones de seguridad

Antes de usar el dispositivo lea la siguiente información a fin de prevenir situaciones que pudieran causar lesiones a usted o a otras personas y daños al dispositivo.

Advertencia: Evite descargas eléctricas, incendios y explosiones

No utilice cables de alimentación o conectores dañados ni tomacorrientes sueltos

No toque el cable de alimentación con las manos mojadas ni tire del cable para desconectar el cargador

No doble ni dañe el cable de alimentación

No utilice el dispositivo mientras se está cargando ni lo toque con las manos mojadas

No cause un cortocircuito en el cargador ni en la batería

No golpee ni deje caer el cargador o la batería

No cargue la batería con cargadores que no estén aprobados por el fabricante

No utilice el dispositivo durante una tormenta de rayos

Su dispositivo podría fallar aumentando su riesgo de recibir una descarga eléctrico.

No manipule baterías de iones de litio dañadas o que presenten fugas

Para desechar la batería de iones de litio de la manera más segura, comuníquese con el centro de servicio autorizado más próximo.

Manipule y deseche las baterías y los cargadores con precaución

- Use sólo baterías y cargadores aprobados por Samsung específicamente diseñados para el dispositivo. Las baterías y cargadores no compatibles pueden causarle lesiones físicas graves o daños en el dispositivo.
- No arroje las baterías ni los dispositivos al fuego. Siga todas las normas locales para desechar las baterías usadas o los dispositivos.
- No coloque nunca las baterías o el dispositivo sobre aparatos de calentamiento, como hornos microondas, estufas o radiadores. Las baterías pueden explotar cuando se sobrecalientan.
- Nunca aplaste ni perfore la batería. Evite exponerlas a presiones externas altas, ya que puede producirse un cortocircuito interno y sobrecalentamiento.

Evite dañar el dispositivo, las baterías y los cargadores

- Evite exponer las baterías a temperaturas muy altas o muy bajas.
- Las temperaturas extremas pueden causar deformaciones en el dispositivo y reducir la capacidad de carga y la duración de las baterías.
- Evite que la batería entre en contacto con objetos metálicos, ya que esto puede crear una conexión entre los terminales positivo y negativo de la batería y dañarla de forma permanente o temporal.
- Nunca utilice cargadores ni baterías dañados.

Precaución: Cuando utilice el dispositivo en áreas restringidas, siga todas las advertencias y normas de seguridad

Apague el dispositivo donde esté prohibido el uso

Cumpla con todas las normas que restrinjan el uso de un dispositivo móvil dentro de un área en particular.

No utilice el dispositivo cerca de otros dispositivos electrónicos

La mayoría de los dispositivos electrónicos utilizan señales de radiofrecuencia. El dispositivo puede interferir con otros dispositivos electrónicos.

No utilice el dispositivo cerca de un marcapasos

- Si es posible, evite usar el dispositivo a una distancia inferior a 15 cm de un marcapasos, ya que el dispositivo puede interferir con él.
- Si debe utilizarlo, manténgase al menos a 15 cm del marcapasos.
- Para minimizar la posible interferencia con un marcapasos, utilice el dispositivo del lado opuesto del cuerpo respecto de la posición del marcapasos.

No utilice el dispositivo en un hospital ni cerca de equipos médicos que puedan sufrir interferencias causadas por radiofrecuencia

Si usted utiliza equipos médicos, comuníquese con el fabricante para asegurarse de que los equipos estén protegidos de la radiofrecuencia.

Si utiliza un audífono, comuníquese con el fabricante para obtener información acerca de la interferencia de radio

Algunos audífonos pueden sufrir interferencias causadas por la radiofrecuencia del dispositivo. Comuníquese con el fabricante para asegurarse de proteger su audífono.

Apague el dispositivo en entornos potencialmente explosivos

- En entornos potencialmente explosivos, apague el dispositivo en lugar de quitarle la batería.
- Respete siempre las normas, las instrucciones y las señales de aviso en entornos potencialmente explosivos.
- No use el dispositivo en puntos de carga de combustible (estaciones de servicio) ni cerca de combustibles o químicos.
- No almacene ni lleve líquidos inflamables, gases o materiales explosivos en el mismo compartimiento en el que está el dispositivo, sus piezas o sus accesorios.

Apague el dispositivo cuando esté a bordo de un avión

El uso del dispositivo a bordo de un avión es ilegal. Éste puede interferir con los instrumentos electrónicos de navegación del avión.

Los dispositivos electrónicos de un vehículo motorizado pueden funcionar incorrectamente a causa de la radiofrecuencia del dispositivo

Los dispositivos electrónicos de su automóvil pueden funcionar incorrectamente a causa de la radiofrecuencia del dispositivo. Comuníquese con el fabricante para obtener más información.

Cumpla con todas las advertencias y normas de seguridad relacionadas con el uso de dispositivos móviles mientras conduce un vehículo

Mientras conduce, su responsabilidad principal es operar el vehículo de forma segura. Si la ley lo prohíbe, no utilice el dispositivo móvil mientras conduce. Por su seguridad y la de los demás, emplee su sentido común y recuerde los siguientes consejos:

- Utilice un dispositivo de manos libres.
- Conozca el dispositivo y sus funciones de practicidad, como la marcación rápida y la rellamada. Estas funciones le permiten reducir el tiempo necesario para realizar llamadas con el dispositivo móvil o recibirlas.
- Coloque el dispositivo en un lugar de fácil alcance. Colóquelo en un sitio al que pueda llegar sin tener que quitar la vista del camino. Si recibe una llamada en un momento inapropiado, deje que el buzón de voz conteste por usted.
- Hágale saber a su interlocutor que está conduciendo. Interrumpa las llamadas en situaciones de tráfico denso o en condiciones meteorológicas adversas. La lluvia, el aguanieve, la nieve, el hielo o el tráfico denso pueden ser peligrosos.
- No anote ni busque números de teléfono. Anotar alguna tarea o mirar la agenda lo distrae de su responsabilidad principal que es conducir en forma segura.

- Marque en forma razonable y evalúe el tráfico. Realice llamadas cuando no se esté desplazando o antes de incorporarse al tráfico. Trate de planificar llamadas cuando el automóvil esté estacionado. Si necesita realizar una llamada, marque sólo unos pocos números, verifique el estado del camino mirando por los retrovisores y siga marcando.
- No mantenga conversaciones estresantes ni emotivas que puedan distraerlo. Avise a su interlocutor que está conduciendo y termine las conversaciones que puedan desviar su atención del camino.
- Utilice el dispositivo para pedir ayuda. Marque el número de emergencia local en caso de incendio, accidente de tráfico o emergencias médicas.
- Utilice el dispositivo para ayudar a otros en una situación de emergencia. Si presencia un accidente automovilístico, un delito o una emergencia grave en los que haya vidas en peligro, llame al número de emergencia local.
- Cuando sea necesario, llame al servicio de asistencia en carreteras o a un número especial de asistencia en caso de que se produzca una urgencia de menor importancia. Si ve un vehículo averiado que no presenta peligro, una señal de tráfico dañada, un accidente de tráfico menor en el que nadie parece estar herido o un vehículo que sabe que fue robado, llame al auxilio en carreteras o a un número de asistencia especial que no sea para emergencias.

Cuidado y uso correctos del dispositivo móvil

Mantenga el dispositivo seco

- La humedad y los líquidos pueden dañar las piezas del dispositivo o sus circuitos electrónicos.
- Si está húmedo, extraiga la batería sin encender el dispositivo. Séquelo con una toalla y llévelo a un centro de servicios.
- Los líquidos cambiarán el color de la etiqueta que indica el daño causado por el agua dentro del dispositivo. El daño causado por agua en el dispositivo puede anular la garantía del fabricante.

No utilice ni guarde el dispositivo en lugares con polvo o sucios

El polvo puede provocar el funcionamiento incorrecto del dispositivo.

No deje el dispositivo en superficies inclinadas

Si se cae, puede dañarse.

No guarde el dispositivo en áreas de calor o frío. Utilícelo en temperaturas entre -20 °C y 50 °C

- Si deja el dispositivo dentro de un vehículo cerrado, es posible que explote ya que la temperatura interna puede alcanzar los 80 °C.
- No exponga el dispositivo a la luz directa del sol durante largos períodos (por ejemplo, sobre el tablero de un automóvil).
- Guarde la batería en lugares con temperaturas de entre 0 °C y 40 °C.

No guarde el dispositivo con objetos metálicos como monedas, llaves y collares

- Puede deformarse o presentar un funcionamiento incorrecto.
- Si los terminales de la batería entran en contacto con objetos metálicos, puede producirse un incendio.

No guarde el dispositivo cerca de campos magnéticos

- Es posible que el dispositivo comience a funcionar mal y que se descargue la batería a causa de la exposición a estos.
- Las tarjetas con banda magnética, como tarjetas de crédito, tarjetas de teléfono, libretas de ahorros y pases de embarque, pueden dañarse a causa de los campos magnéticos.
- No use estuches o accesorios con cierres magnéticos ni permita que el dispositivo entre en contacto con campos magnéticos durante períodos prolongados.

No guarde el dispositivo en calefactores, microondas, equipamientos de cocina caliente ni contenedores de alta presión, ni cerca de ellos

- La batería puede presentar fugas.
- El dispositivo puede sobrecalentarse y producir un incendio.

No permita que el producto se caiga ni lo someta a impactos fuertes

- Puede dañarse la pantalla.
- Si lo dobla o deforma, el dispositivo puede dañarse y sus piezas pueden funcionar de forma incorrecta.

No utilice el flash demasiado cerca de los ojos de personas o animales

Puede producir una pérdida temporaria de la visión o dañar los ojos.

Asegure una vida útil máxima de la batería y del cargador

- Evite cargar la batería más de una semana, ya que la sobrecarga puede acortar la vida útil.
- Con el tiempo, las baterías sin usar se descargan y es necesario volver a cargarlas antes de usarlas.
- Desconecte los cargadores de las fuentes de alimentación cuando no estén en uso.
- Utilice las baterías sólo para los fines para los que fueron diseñadas.

Use sólo baterías, cargadores, accesorios y suministros aprobados por el fabricante

- Utilizar baterías o cargadores genéricos puede acortar la vida útil del dispositivo o provocar el funcionamiento incorrecto.
- Samsung no se hace responsable de la seguridad del usuario en casos en que se utilicen accesorios o suministros que no estén aprobados por la marca.

No muerda ni chupe el dispositivo ni la batería

- Esto puede dañar el dispositivo o causar una explosión.
- Cuando sean niños los que utilicen el dispositivo, asegúrese de que lo hagan correctamente.

Cuando hable por el dispositivo:

- Manténgalo en posición vertical, tal como lo haría con un teléfono tradicional.
- Hable cerca del micrófono.

- Evite el contacto con la antena interna del dispositivo. Es posible que se reduzca la calidad de la llamada si toca la antena. También puede dar como resultado una mayor transmisión de radiofrecuencia que la necesaria.

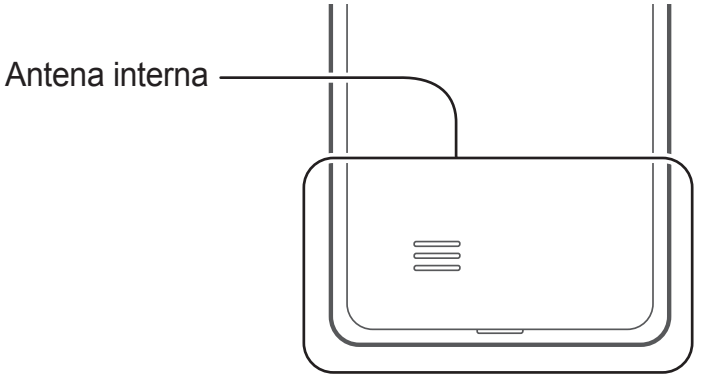

- Sostenga el dispositivo en forma relajada, presione las teclas con suavidad, use las funciones especiales que disminuyen la cantidad de pulsaciones de teclas (como las plantillas y el texto predictivo) y tome descansos frecuentes.

Proteja su audición

- La exposición excesiva a sonidos fuertes puede ocasionar lesiones auditivas.
- La exposición a sonidos altos mientras conduce puede distraer su atención y provocar un accidente.
- Siempre baje el volumen antes de conectar los auriculares a una fuente de audio y use la configuración mínima de volumen necesaria para escuchar la conversación o la música.

Use el dispositivo con precaución mientras camina o se mueve

Siempre preste atención a los alrededores para evitar provocar lesiones físicas a usted y a los demás.

No traslade el dispositivo en los bolsillos posteriores ni alrededor de su cintura

Puede lesionarse o dañar el dispositivo si se cae.

No desarme, modifique ni repare el dispositivo

- Cualquier cambio o modificación en el dispositivo puede anular la garantía del fabricante. Para recibir asistencia técnica, lleve el dispositivo a un centro de servicios de Samsung.
- No desarme ni perfore la batería, esto puede provocar una explosión o un incendio.

No pinte el dispositivo

La pintura puede trabar algunas partes movibles e impedir el funcionamiento correcto. Si es alérgico a la pintura o a las piezas metálicas del dispositivo, deje de utilizarlo y consulte a su médico.

Cuando limpie el dispositivo:

- Utilice una toalla o un paño de goma para limpiar el dispositivo o el cargador.
- Limpie los terminales de la batería con algodón o con una toalla.
- No utilice sustancias químicas ni detergentes.

No use el dispositivo si la pantalla está rajada o rota

El vidrio roto puede causar lesiones en las manos y el rostro. Lleve el dispositivo a un centro de servicios de Samsung para hacerlo reparar.

No lo utilice para ningún fin que no sea aquél para el que se lo diseñó

Cuando utilice el dispositivo en público, trate de no molestar a los demás

No permita que los niños usen el dispositivo

El dispositivo no es un juguete. No permita que los niños jueguen con él, ya que pueden lastimarse y lastimar a otros, dañar el dispositivo o realizar llamadas que aumentarán los gastos de consumo.

Instale los dispositivos móviles y el equipo con precaución

- Asegúrese de que todos los dispositivos móviles o el equipo relacionado se encuentren correctamente instalados en el vehículo.

- Evite colocar el dispositivo y los accesorios cerca del área (o en el área) en la que se encuentra la bolsa de aire. Los equipos inalámbricos instalados incorrectamente pueden provocar lesiones graves cuando las bolsas de aire se inflan rápidamente.

Permita que sólo personal calificado realice el mantenimiento de su dispositivo

Es posible que se produzcan daños y se anule la garantía del fabricante si permite que personal no calificado realice el mantenimiento del dispositivo.

Manipule las tarjetas SIM o las tarjetas de memoria con cuidado

- No extraiga la tarjeta mientras el dispositivo transfiere información o tiene acceso a ella, ya que podría perder datos y dañar la tarjeta o el dispositivo.
- Proteja las tarjetas de descargas fuertes, electricidad estática y ruido eléctrico provenientes de otros dispositivos.
- No toque los contactos o los terminales dorados con los dedos o con objetos metálicos. Si la tarjeta está sucia, límpiela con un paño suave.

Asegúrese de tener acceso a los servicios de emergencia

Es posible que, en algunas áreas o circunstancias, no pueda efectuar llamadas de emergencia. Antes de viajar a zonas remotas o poco desarrolladas, planifique un método alternativo para comunicarse con el personal de los servicios de emergencia.

Asegúrese de realizar una copia de seguridad de los datos importantes

Samsung no se hace responsable de la pérdida de datos.

No distribuya material protegido por derechos de autor

No distribuya material protegido por derechos de autor que usted haya registrado a otros sin el permiso de los dueños del contenido. Si lo hace, podría estar violando las leyes de derechos de autor. El fabricando no será responsable de ningún problema legal provocado por el uso ilegal de material protegido por parte del usuario.

Información de certificación de la Tasa específica de absorción (SAR)

El dispositivo cumple con las normas de la Comisión Federal de Comunicaciones de Estados Unidos (FCC) que limitan la exposición de las personas a la energía de radiofrecuencia (RF) que emiten los equipos de radio y telecomunicaciones. Estas normas evitan la venta de teléfonos móviles que excedan el nivel de exposición máximo (conocido como Tasa específica de absorción o SAR) de 1,6 watts por kilo.

Durante las pruebas, el índice máximo de SAR registrado para este modelo fue:

Frecuencia de red	Tasa específica de absorción (W/kg)	
	Junto al oído	Llevándolo cerca del cuerpo[1]
GSM850 (1g)	0,53	0,63
GSM1900 (1g)	0,68	0,55
WLAN (1g)	0,39	0,20

1. Cuando se use con accesorios que no contengan metal y que proporcionen una separación de a lo menos 1,5 cm entre el teléfono (incluida la antena, ya sea que esté extendida o retraída) y el cuerpo de quien lo usa.

En el uso normal, es probable que el índice de SAR real sea mucho menor, ya que el teléfono fue diseñado para emitir sólo la energía de RF necesaria para transmitir una señal a la estación base más cercana. Al emitir automáticamente niveles más bajos cada vez que es posible, el teléfono reduce su exposición general a la energía de RF.

La FCC ha otorgado una Autorización de equipo para este modelo de teléfono basándose en el cumplimiento de todos los niveles SAR informados con las directrices de exposición a RF de la FCC. La autorización se puede encontrar en el sitio web de la Oficina de Ingeniería y Tecnología de la FCC en http://www.fcc.gov/oet/ea (busque el código de beneficiario A3L y el código de producto GTS5260).

Aviso de exención de responsabilidad

Algunos de los contenidos y servicios a los que puede accederse mediante este dispositivo pertenecen a terceros y están protegidos por las leyes de copyright, patentes, marcas comerciales u otras leyes de propiedad intelectual. Esos contenidos y servicios se proporcionan únicamente para uso personal no comercial. No podrá utilizar contenido o servicios de una forma que no esté autorizada por el propietario del contenido o por el proveedor de servicio. Sin perjuicio de lo anterior, a menos que se cuente con una autorización expresa del propietario del contenido o del proveedor del servicio, usted no podrá modificar, copiar, volver a publicar, cargar, publicar, transmitir, traducir, vender, utilizar para crear trabajos derivados, explotar ni distribuir de cualquier forma o en medio ningún contenido o servicios que se muestren a través de este dispositivo.

"EL CONTENIDO Y LOS SERVICIOS DE TERCEROS SE PROPORCIONAN 'TAL CUAL'. SAMSUNG NO GARANTIZA EL CONTENIDO NI LOS SERVICIOS PROPORCIONADOS, NI DE FORMA EXPRESA NI IMPLÍCITA, POR NINGÚN MOTIVO. SAMSUNG RENUNCIA DE FORMA EXPRESA A CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA, INCLUIDAS A MODO DE EJEMPLO, LAS GARANTÍAS DE COMERCIABILIDAD O DE CAPACIDAD PARA UN PROPÓSITO EN PARTICULAR. SAMSUNG NO GARANTIZA LA EXACTITUD, VALIDEZ, OPORTUNIDAD, LEGALIDAD NI PRECISIÓN DE NINGÚN CONTENIDO O SERVICIO DISPONIBLE A TRAVÉS DE ESTE DISPOSITIVO Y, BAJO NINGUNA CIRCUNSTANCIA, INCLUIDA LA NEGLIGENCIA, SAMSUNG SERÁ RESPONSABLE, YA SEA EN VIRTUD DE UN CONTRATO O DE UN ACUERDO EXTRACONTRACTUAL, DE DAÑOS DIRECTOS, INDIRECTOS, INCIDENTALES, ESPECIALES O EMERGENTES, DE HONORARIOS DE ABOGADOS, DE GASTOS, NI DE CUALQUIER OTRO DAÑO QUE SURJA DE CUALQUIER INFORMACIÓN EN LOS CONTENIDOS O QUE RESULTE DEL USO DE CUALQUIER CONTENIDO O SERVICIO POR PARTE DE USTED O DE UN TERCERO, O QUE ESTÉ RELACIONADO CON LOS CONTENIDOS, INCLUSO SI SE INFORMÓ SOBRE LA POSIBILIDAD DE QUE OCURRIERAN TALES DAÑOS".

Los servicios de terceros pueden finalizarse o interrumpirse en cualquier momento, y Samsung no expresa ninguna declaración ni garantiza que ningún contenido o servicio permanecerá disponible durante un período de tiempo. Los contenidos y servicios son transmitidos por terceros mediante redes e instalaciones de transmisión sobre las que Samsung no tiene ningún control. Sin limitar las generalidades de este aviso de exención de responsabilidad, Samsung renuncia expresamente a cualquier responsabilidad que surja por la interrupción o suspensión de cualquier contenido o servicio disponible mediante este dispositivo.

Samsung no es responsable por el servicio al cliente relacionado con los contenidos y servicios. Cualquier pregunta o solicitud para servicios relacionados con el contenido o con los servicios debe realizarse directamente a los proveedores del contenido y los servicios respectivos.

Especificaciones Eléctricas

Accesorios	Especificaciones
Adaptador de Viaje	Alimentación 100 - 240 V ca 50 - 60 Hz Consumo : 0,15A Salida : 4,75 V cc
Cargador para encendedor de cigarros	Alimentación : 12 V cc Salida : 5,0 V cc
Batería estándar	3,7 V cc / 960 mAh
Teléfono	Consumo : 3,7 V cc